


可见光系列 (Linux) 快速入门指南

版本：1.1


日期：2019.10



1. 外观介绍

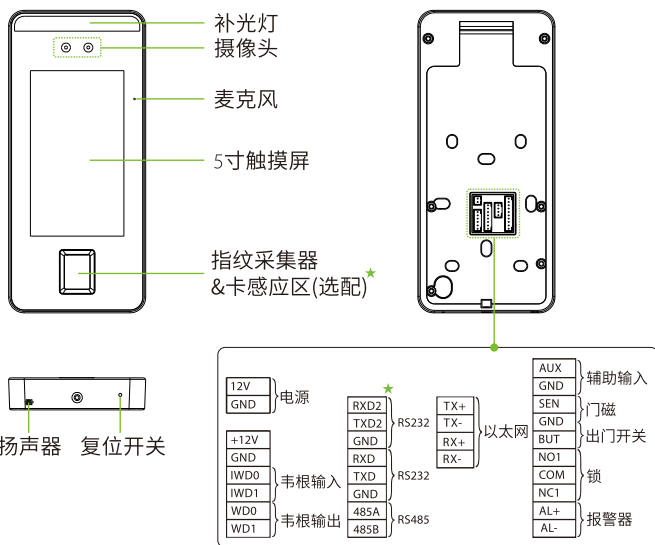


2. 设备安装

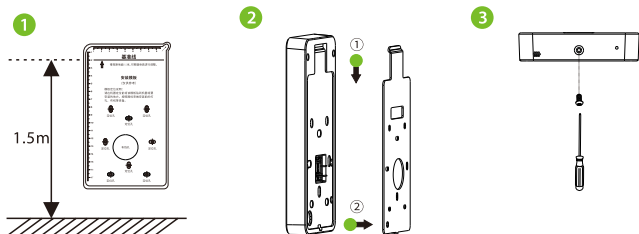


安装前，请将排线插入接线端子。

- 1) 将安装模板纸贴于墙上并钻孔。
- 2) 将后挂板固定在墙上，将设备由上至下挂扣在后挂板上。
- 3) 用螺丝固定设备和后挂板。

3. 门禁系统示意图

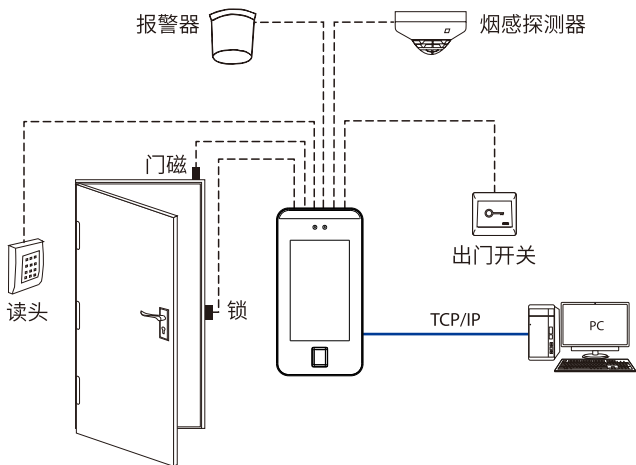

4. 连接门磁、出门开关、报警器、烟感探测器

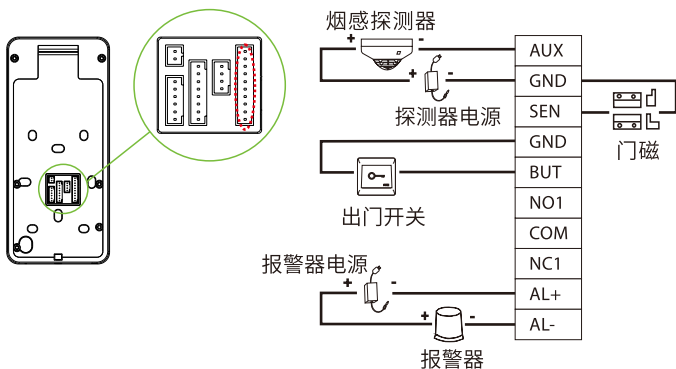


5. 连接门锁


本设备可支持常开型和常闭型锁, 对通电时打开, 断电时关闭的锁, 应该使用NO端子, 对通电时关闭、断电时打开的锁, 应该使用NC端子。

以常闭锁为例:


1) 设备与锁不共用电源

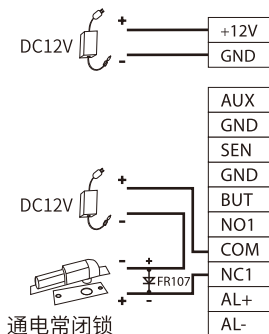

2) 设备与锁共用电源

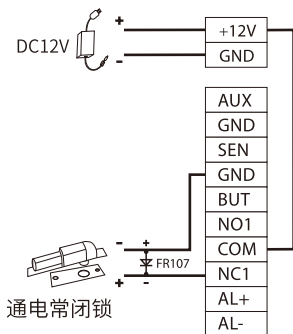


6. 连接韦根读头、电源

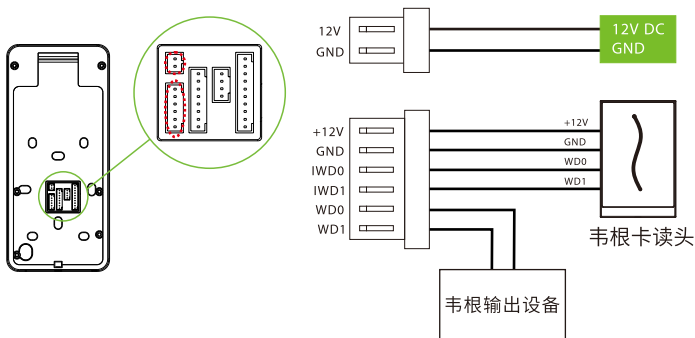

- 电源推荐: 12V - 3A。
- 如果和其他设备共用电源, 建议电源的供电电流大于总工作电流。

7. 以太网连接电脑

通过以太网线连接设备和电脑软件。举例说明如下图所示：

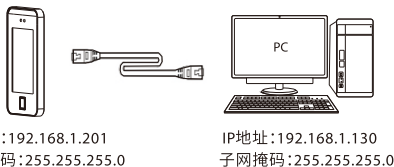

注意：设备连接软件时，请确保设备IP与服务器IP在同一个网段内。
点击通讯设置> 网络设置，输入IP地址后点保存。

8. 新增用户

当设备中没有设置超级管理员时，点击 即可进入菜单操作；设置了超级管理员后，需通过超级管理员验证后才能进入菜单。为了设备的安全性，建议首次使用设备时，登记超级管理员。

点击设备待机界面 > 用户管理 > 新增用户，进入新增用户界面，输入工号、姓名、权限、验证方式、指纹、人脸、卡号^{*}、密码和用户照片。

此处以人脸登记为例，其他详见用户手册。



新增用户	
工号	1
姓名	
权限	普通用户
验证方式	密码/指纹/人脸
指纹	1
人脸	1
密码	*****
用户照片	1



9. 以太网、云服务器设置★



网络设置	
IP地址	192.168.163.200
子网掩码	255.255.255.0
网关地址	192.168.163.1
DNS	0.0.0.0
TCP通讯端口	4970
DHCP	☐
在状态栏显示网络图标	☒

云服务器设置	
服务器类型	ADMS
开启域名模式	☐
服务器地址	0.0.0.0
服务器端口	8081
开启代理	☐

点击待机界面 > 通讯设置 > 网络设置，进入网络设置界面，对以太网网络地址参数等进行设置。若设备TCP/IP通讯成功，设备待机界面右上角显示通讯成功图标 。


点击待机界面 > 通讯设置 > 云服务器设置★，进入云服务器设置界面，输入服务器地址和端口号，即软件安装后的服务器的IP地址和端口号。若设备与服务器通讯成功，设备待机界面右上角显示通讯成功图标 。

10. 门禁设置



点击待机界面 **三** > **门禁管理**, 进入门禁管理界面, 对门禁相关参数进行设置。

11. 记录查询

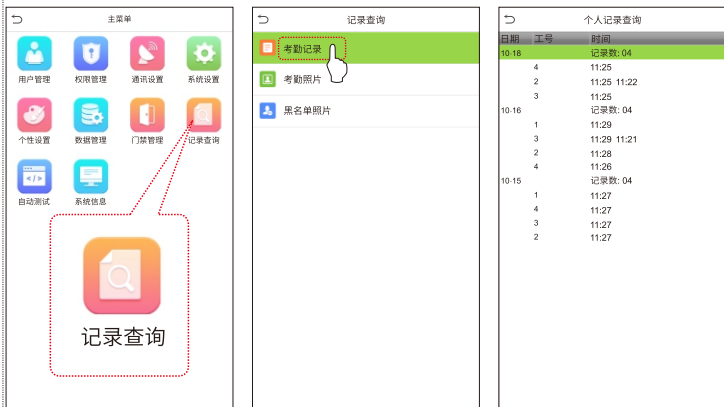

点击待机界面 **三** > **记录查询**, 进入记录查询界面。员工考勤成功后记录将保存在设备中, 通过记录查询可方便查阅员工是否有考勤。


12. 快捷键定义



点击待机界面 > 个性设置 > 快捷键定义, 进入快捷键设置界面。可以将屏幕快捷键定义为考勤状态键或者功能键。点击屏幕无图标的任意位置, 将会出现定义的快捷菜单键。

13. 附录

产品外观展示

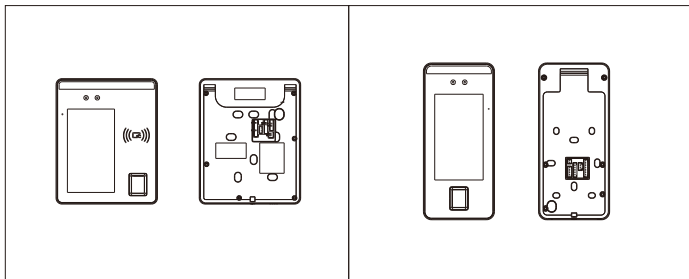

注：本指南中标记*为选配功能，部分机型适用，具体以实物为准。

* 本公司保留最终更改权和解释权。

