


# 圈存机 快速入门指南

版本：1.0   日期：2017.12




# 1 外观介绍

斜视图

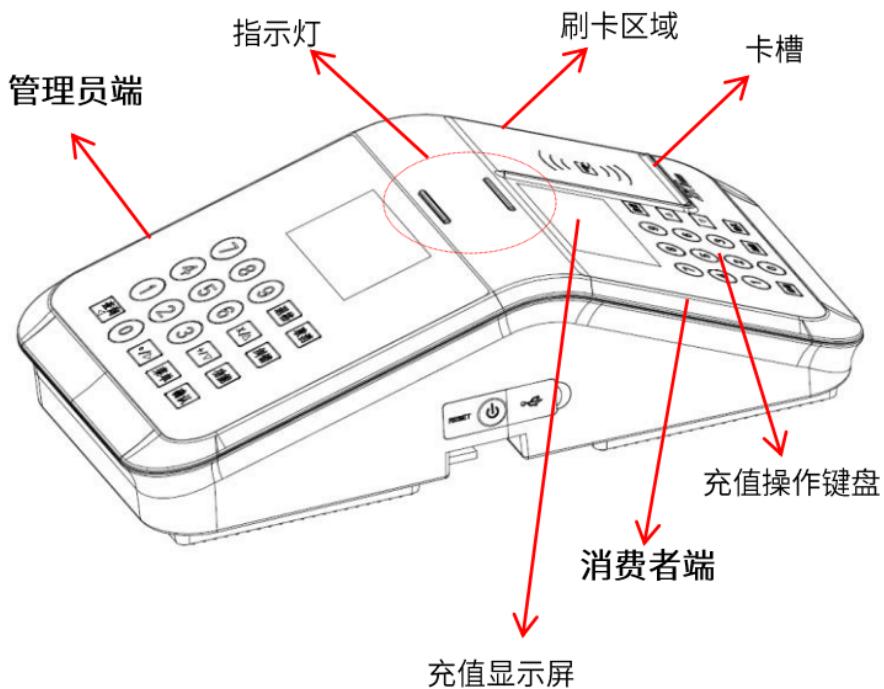

## 底面图

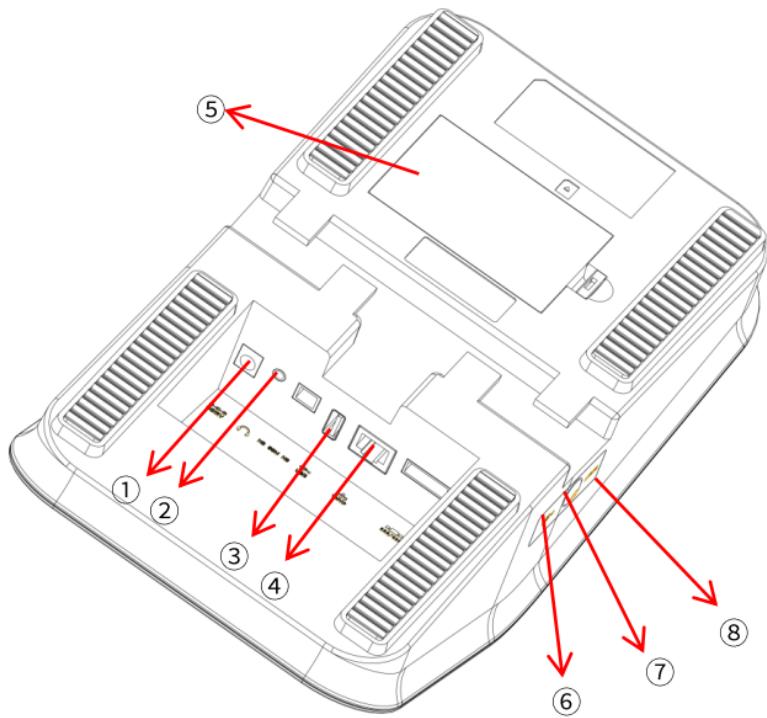

1. 电源接口	5. 后备电池
2. 喇叭接口	6. USB 接口
3. USB 接口	7. 开/关机按钮
4. TCP/IP 接口	8. 复位键

## 2 功能介绍

接通电源后，按开机按钮，机器启动显示初始界面如下：



**注：本机器仅支持充值模式。**

在管理员键盘上，按【菜单】键进入主菜单，如下图所示，可根据需要进行相应的操作。



**通讯设置：**可进行网络设置。

**U 盘管理：**通过 U 盘可进行下载用户名单、上传用户名单、下载出纳记录、U 盘升级固件和 U 盘升级参数。

**系统设置：**机器时间设置、语音提示、音量大小、管理员设置、系统测试、恢复出厂设置。

**系统信息：**可查看用户记录数、管理记录数、出纳记录数、设备信息。

# 3 准备工作

## 1. 公众号的申请

商户需先自行申请公众号，流程可参考《圈存机用户手册》，具体以官方为主，如有疑问请联系腾讯或支付宝客服咨询。

**注意：**微信需先开通企业公众号，再开通商户功能。

支付宝企业账户申请后，需要开通当面付的功能。

## 2. 程序设置

给圈存机设置参数，以使圈存机可以支持微信、支付宝给卡充值。

程序运行后先设置圈存机 IP 地址和卡密码，然后可以读取或设置参数。

参数的设置详见《圈存机用户手册》。

### 3. 圈存机网络连接

在管理员端点击菜单-通讯设置-网络设置，填写 IP 地址、子网掩码、网关、 DNS，服务器 IP 及主机端口（若对接 BS 软件如 E-ZKEco Pro 需要填写，对接 ZKEpos 单机版软件无需填写）。设置好后机器会自动重启，显示界面如右下图：

## 网络设置

IP地址	192	168	161	131
子网掩码	255	255	255	0
网关	192	168	161	1
DNS	101	226	4	6
服务器IP	192	168	161	38
主机端口	150			

确定 OK

退出 ESC

请按功能键继续  
余额 0.00

充值模式

2017-12-15 14:07 星期五

## 4 充值流程

- 1) 用户将卡片放到充值机卡槽上(注：若非充值成功，不要拿下卡片)；
- 2) 在消费者键盘上，按‘‘功能’’键，设备显示充值可选金额，分别为 20 元、50 元、100 元；



- 3) 选择想要充值的金额，按‘‘确认’’键，设备显示两

种支付方式，分别为微信和支付宝；



- 4) 选择支付方式后按‘‘确认’’键，之后会显示二维码；
- 5) 拿出手机付款，使用微信或者支付宝扫码支付；
- 6) 等待出现充值成功提示，显示卡号，充值金额及余额等信息；
- 7) 充值成功，拿下卡片。

