



FHT 系列半自动全高闸


快速安装指南

版本：1.0 日期：2016.12


ZKT_{ECO}

全高转闸安装指南


1. 在合适位置切割隐藏线槽，预埋线缆保护管；
2. 把安装图纸贴需要安装机器的位置；
3. 根据安装图纸所示孔位，用冲击钻打 M12 的拉爆螺丝孔；
4. 植入拉爆螺丝，取出螺母；
5. 将机器的两个支撑立柱放到对应的螺丝上并用圆头螺母锁紧固定；

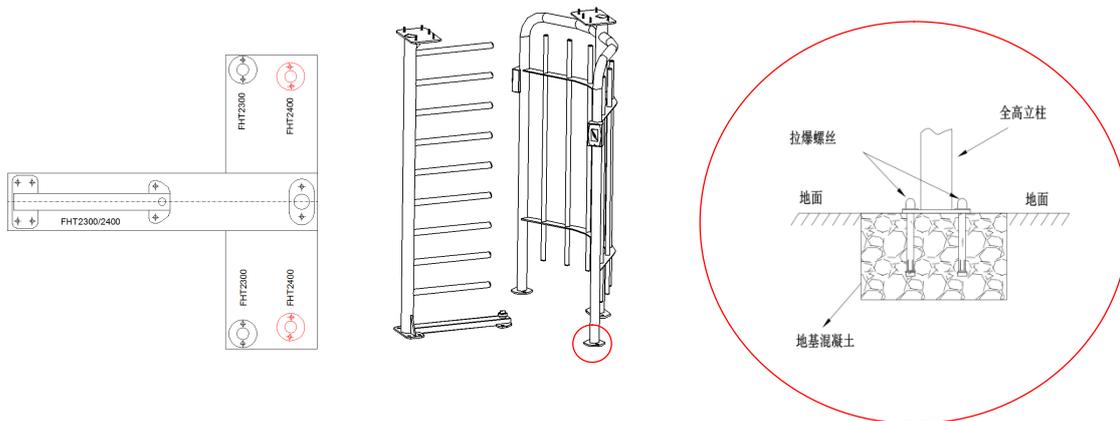


6. 确定机箱方向，将机箱放到两个立柱上，用 M10 的螺丝将机箱和支撑立柱连接在一起，先不要锁紧；

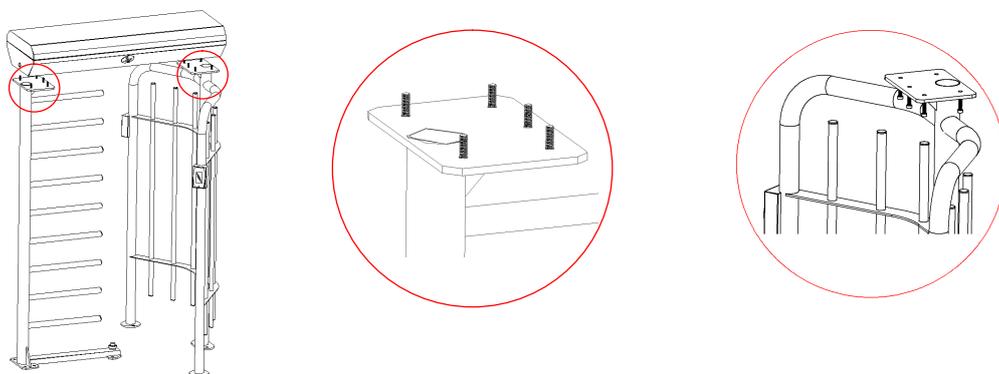

7. 将机箱稍微向上抬起，把整个转动部分的底部套在支架的转动轴承上，顶部用螺丝和锁块连接在机芯的转动杆上并锁紧固定；随后将轴头罩固定锁紧。调整闸机方向及位置后拧紧步骤 6 中的螺丝。

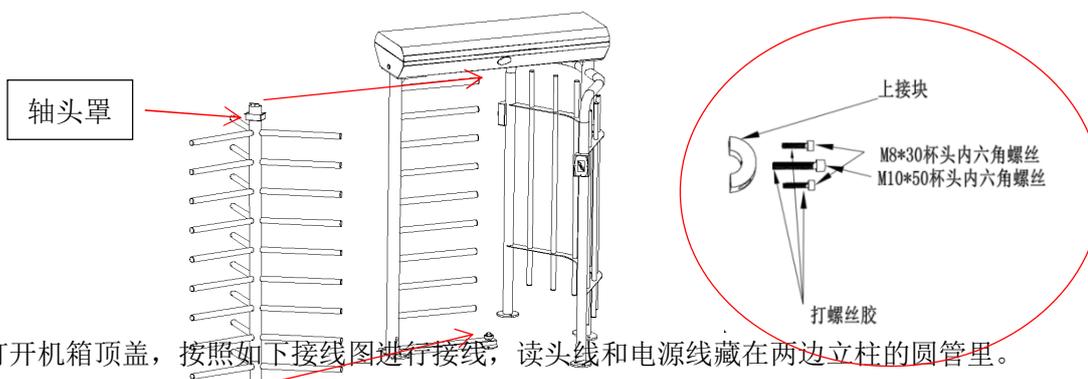

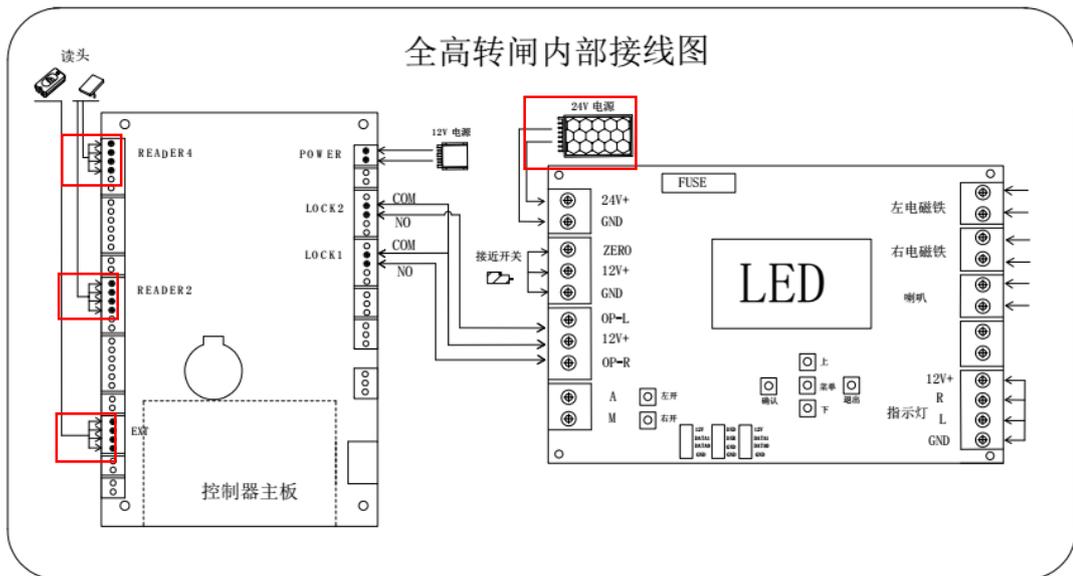

9. 安装好机器后，接通电源开始测试各项功能是否正常。
- 整机安装完毕后，可根据刷卡测试闸机通行功能；
- 如果机器转动方向相反，则需要交换两个读头的连接端子；
- 转杆时如遇嘀嗒声，实为锁杆正常运作；
- 如遇中心立柱转杆有轻微倾斜，适当调整闸机或轻微调节机芯位置；
- 如遇中心立柱转杆转动不顺畅，可按需求微调机芯阻尼器（阻尼器一般出厂前已调好）。

全国免费技术咨询热线：4006-900-999

广东省东莞市塘厦平山188工业大道26号中控智慧产业园

广东省深圳市龙岗区坂田五和大道北中控智慧大厦

厦门市集美区软件园三期B02栋20层

www.zkteco.com

